

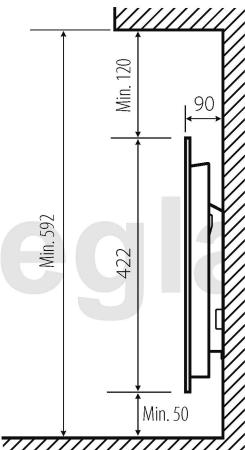
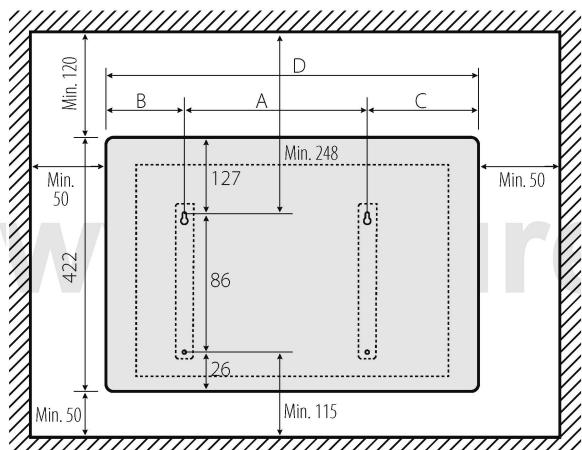
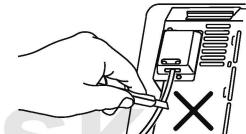
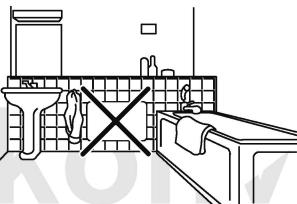
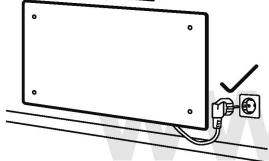










X@

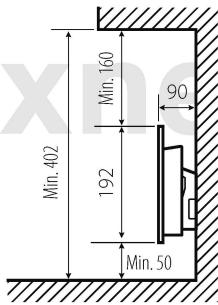


CP-Watt	B	A	C	D
600	130	300	185	615
800	190	300	240	730
1000	245	300	245	790

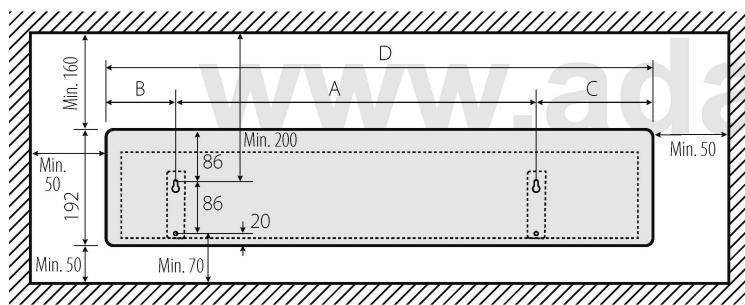

CL-Watt	B	A	C	D
600	114	600	191	905
800	213	600	262	1075

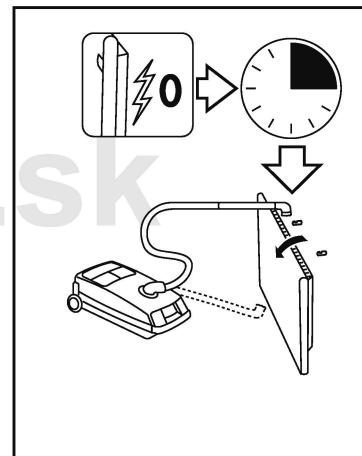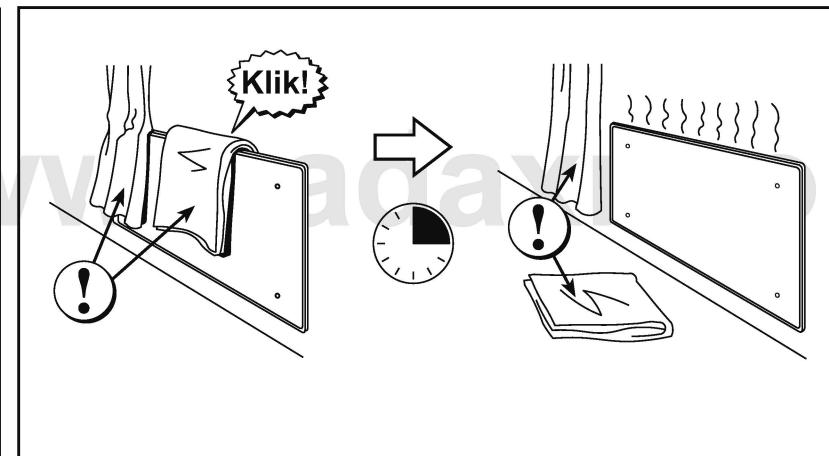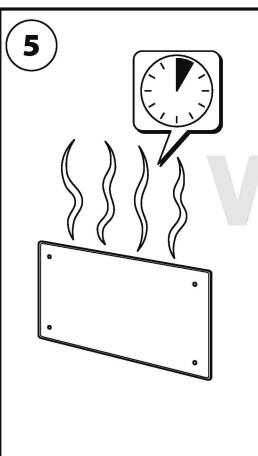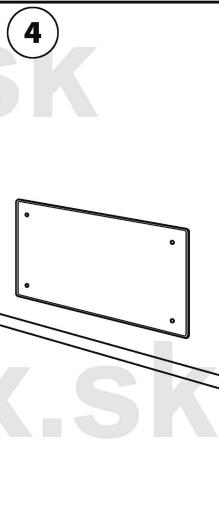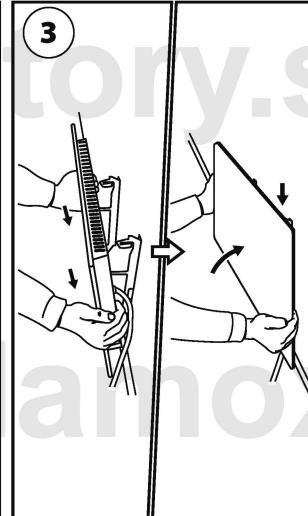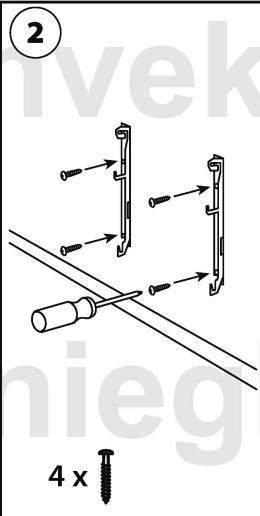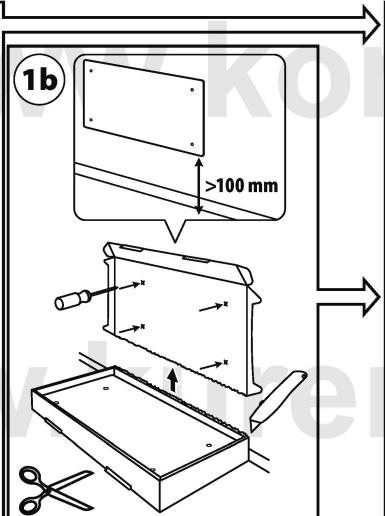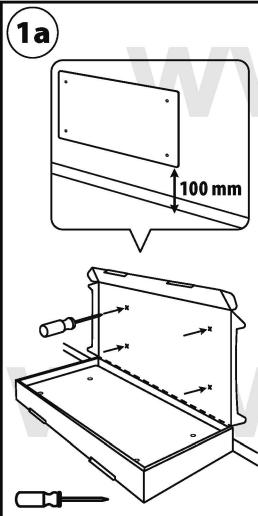

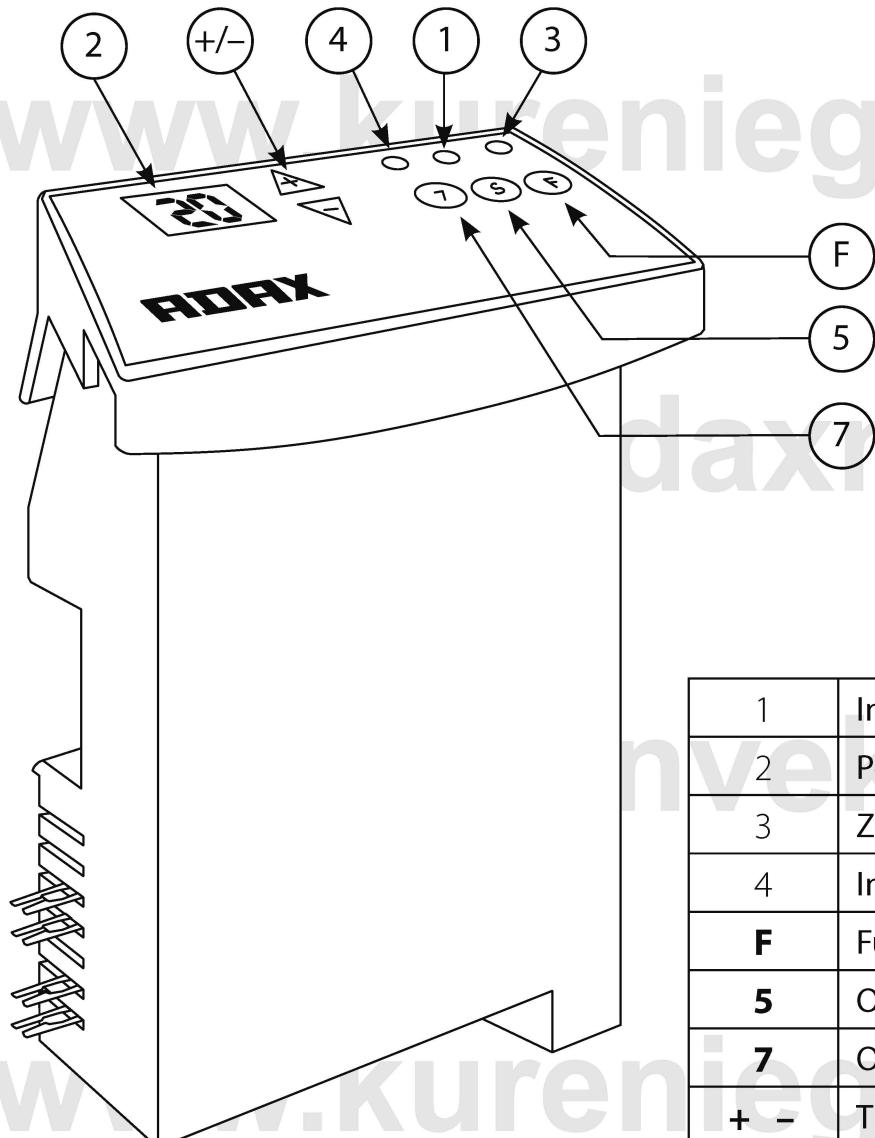NÁVOD NA OBSLUHU**www.konvektory.sk**

1	Indikátor obmedzenia dennej teploty
2	Požadovaná (nastavená) teplota
3	Zapnuté/vypnuté vyhrievanie
4	Indikátor obmedzenia nočnej teploty
F	Funkčné tlačidlo
5	Obmedzenie dennej teploty (7 dní)
7	Obmedzenie nočnej teploty (5 dní)
+ -	Tlačidlá Hore a Dole

Poznámka. Hlavný sieťový vypínač sa nachádza na pravej strane ohrievača.

Osvetlenie displeja informuje, že ohrievač je pripojený do elektrickej siete a je zapnutý.

www.adaxneo.sk

V úvodnej časti budú stručne popísané funkcie termostatu.

Základné funkcie

Po prvom zapnutí ohrievača sa na displeji zobrazí teplota 20 °C a ohrievač začne okamžite pracovať.

Automatické uloženie nastavenia komfortnej teploty

Poznámka. Po každom nastavení novej komfortnej teploty tlačidlami + a – sa posledná voľba uloží automaticky. Po dlhom odpojení od napájania sa obnoví naposledy zvolené nastavenie.

24-hodinová záloha v prípade výpadku napájania

Ak je naprogramované automatické obmedzenie teploty a dôjde k výpadku napájania na dlhšie ako 24 hodín, termostat sa vráti k nastaveniu najnižšej teploty, ktoré bolo použité. Displej bude blikaním informovať, že nastal dlhší výpadok napájania. Bude treba reštartovať program obmedzenej teploty.

Nastavenie kalibrácie zostane uložené aj po dlhom výpadku napájania.

Rýchla aktivácia obmedzenia teploty

Stlačením tlačidla s označením **7** spustíte nočné zníženie teploty. Stlačením tlačidla s označením **5** spustíte denné zníženie teploty. Teplota sa na želanú dobu zníži na požadovanú hodnotu. Tento proces sa bude automaticky opakovať v rovnaký čas každý týždeň. (Podrobnejší popis nájdete ďalej.)

Režim použitia v kancelárii (OF)

Termostat je vhodný na používanie aj v kanceláriach alebo v podobných priestoroch. Funkcia použitia v kancelárii (OF) umožňuje obmedzenie teploty každú noc a cez víkendy.

Detský zámok

Súčasným podržaním tlačidiel **7** a **5** dovtedy, pokiaľ sa na displeji nezobrazia dve čiarky (- -), je možné termostat zabezpečiť voči neželanej manipulácii. Zopakováním tohto postupu termostat odomknete.

Príležitostná zmena teploty počas cyklu s obmedzenou teplotou

V režime obmedzenej teploty môžete bez obáv nastaviť novú požadovanú teplotu bez toho, aby sa táto nová teplota uložila natrvalo. Táto teplota zostane nastavená len do skončenia cyklu s obmedzenou teplotou.

Zmena času a nastavení cyklov s obmedzenou teplotou

Zmenu nastavenia času a teploty pre cykly s obmedzenou teplotou je možné vykonať len reštartovaním programu s obmedzenou teplotou.

Trvalé odstránenie programu s obmedzenou teplotou

Ak chcete odstrániť program s obmedzenou teplotou, podržte stlačené tlačidlo **7** (noc) alebo **5** (deň) dovtedy, pokiaľ jeho indikátor úplne nezasne. V režime OF (kancelária) podržte stlačené tlačidlo **7** dovtedy, pokiaľ jeho indikátor nezasne.

Zresetovanie termostatu na štandardné nastavenia

Vypnite vypínač. Držte stlačené tlačidlo **F** a ohrievač zapnite. Tlačidlo **F** podržte stlačené ešte približne 20 sekúnd dovtedy, pokiaľ na displeji nezačne blikať odzak rE. Tlačidlo **F** pustite. Po krátkej chvíli sa na displeji zobrazí hodnota 20 (°C). Po obnovení štandardných nastavení sa vynuluje aj kalibrácia.

Indikátor obmedzenej teploty

V cykle s obmedzenou teplotou bude pomaly blikať indikátor **①** lebo **④**. Ak súvislo svieti, informuje, že funkcia obmedzenia teploty nie je momentálne aktívovaná, no spustí sa večer v naprogramovaný čas.

REŽIM HO (DOMÁCNOSŤ):

Spustenie nočného obmedzenia teploty

Ked' chcete večer spustiť cyklus s obmedzenou teplotou, stlačte na dlhšie ako päť sekúnd tlačidlo **7**. Na displeji trikrát blikne indikátor h (hodiny) a následne zostane súvislo blikáť indikátor 7. Tlačidlami + alebo – nastavte dobu trvania obmedzenia teploty v hodinách. Po zobrazení požadovaného nastavenia ho potvrďte krátkym stlačením tlačidla **F**.

Trikrát blikne indikátor °C a následne zostane súvislo blikáť 17 (°C). Tlačidlami + alebo – nastavte obmedzenú teplotu. Po zobrazení požadovaného nastavenia ho potvrďte krátkym stlačením tlačidla **F**.

Indikátor **④** zostane pomalým blikaním informovať o aktivovaní obmedzenia teploty. Teplota sa zníži na nastavenú dobu (v hodinách). Tento cyklus sa bude opakovať každú noc.

Spustenie denného obmedzenia teploty

V čase, kedy sa má aktivovať obmedzenie teploty, stlačte na dlhšie ako päť sekúnd tlačidlo **8**.

Trikrát blikne indikátor h (hodiny) a následne zostane súvislo blikáť indikátor 5. Tlačidlami + alebo – nastavte dobu trvania obmedzenia teploty v hodinách. Po zobrazení požadovaného nastavenia ho potvrďte krátkym stlačením tlačidla **F**.

Trikrát blikne indikátor d a následne náhodné číslo. Tlačidlami + alebo – zadajte správny deň v týždni (pondelok = 1, atď.). Potvrďte ho krátkym stlačením tlačidla **F**.

Trikrát blikne indikátor °C a následne zostane súvislo blikáť 17 (°C). Tlačidlami + alebo – vyberte požadovanú obmedzenú teplotu. Potvrďte ju krátkym stlačením tlačidla **F**.

Indikátor **①** zostane pomalým blikaním informovať o aktivovaní denného obmedzenia teploty. Teplota sa zníži na nastavenú dobu (v hodinách). Tento cyklus sa bude opakovať v rovnakom čase každý deň v týždni. Sobota a nedel'a zostanú bezo zmeny.

REŽIM OF (KANCELÁRIA):

Ak chcete zariadenie prepnúť do režimu OF (kancelária), podržte stlačené tlačidlo **F** a tlačidlo **7** stlačte na dlhšie ako päť sekúnd dovtedy, pokiaľ nezačne blikáť OF a nezobrazí sa hodnota 20 (°C).

Spustenie funkcie obmedzenia teploty

Tri hodiny predtým, ako zvyčajne odchádzate z kancelárie, podržte päť sekúnd stlačené tlačidlo **C** (napr. o 14.00).

Na displeji trikrát blikne indikátor h (hodiny) a následne zostane blikáť 12. Tlačidlami + alebo – nastavte dobu trvania obmedzenia teploty v hodinách. Potvrďte ju krátkym stlačením tlačidla **F**. (Poznámka. K obmedzeniu teploty dôjde až po troch hodinách.)

Trikrát blikne indikátor d (deň) a následne sa zobrazí náhodné číslo. Tlačidlami + alebo – zadajte správny deň (pondelok = 1, atď.). Potvrďte ho krátkym stlačením tlačidla **F**.

Trikrát blikne indikátor cl (čas dňa) a zobrazí sa 16. Tlačidlami + alebo – zadajte najbližšiu celú hodinu v rámci dňa. Potvrďte ju krátkym stlačením tlačidla **F**.

Trikrát blikne indikátor °C a zobrazí sa 16. Tlačidlami + alebo – vyberte požadovanú obmedzenú teplotu. Potvrďte ju krátkym stlačením tlačidla **F**.

Ešte ďalšie tri hodiny zostane nastavená komfortná teplota a následne sa automaticky aktivuje obmedzená teplota.

(Napr. stlačením tlačidla **7** o 14.00 sa aktivuje cyklus s obmedzenou teplotou o 17.00 a indikátor bude pomaly blikáť. Tri hodiny pre začiatímu cyklu s obmedzenou teplotou zostane indikátor trvalo svietiť.)

Práca nadčas

Ak pracujete nadčas, funkciu obmedzenej teploty môžete zrušiť. Na dlhšie ako päť sekúnd stlačte tlačidlo **5**. Zobrazí sa nastavená komfortná teplota. Indikátor **①** zostane trvalo svietiť a indikátor **④** blikáť. Týmto ste dočasne na ďalších päť hodín nastavili komfortnú teplotu.

Kalibrácia (aby zobrazená teplota zodpovedala správnej teplote v miestnosti)

Ak skutočná teplota miestnosti nezodpovedá zobrazenej hodnote na termostate, mali by ste termostat skalibrovať.

Poznámka. Aby bola zaistená správna kalibrácia, teplotu v miestnosti by mal regulať len samotný termostat v ohrievači. Ako indikátor sa používa červená kontrolka, ktorá sa v pravidelných intervaloch rozsvecuje a zhasína. V prípade potreby aktivujte ohrievač nastavením teploty nahor alebo nadol.

Teraz zatvorite dvere a okná a ponechajte ohrievač v prevádzke pri ustálenej teplote najlepšie minimálne 24 hodín. Týmto spôsobom môžete zaistiť, že teplotu v miestnosti regulauje výhradne termostat ohrievača.

Podržte stlačené tlačidlo **F** a jeden raz stlačte krátko tlačidlo –. Uvoľnite tlačidlo **F**.

Trikrát blikne indikátor °C a zobrazí sa požadovaná hodnota teploty. Stláčajte tlačidlá + alebo – dovtedy, pokiaľ sa na displeji nezobrazí rovnaká teplota ako je aktuálne nameraná teplota v miestnosti. Uložte ju krátkym stlačením tlačidla **F**.

Ohrievač znova zobrazí požadovanú hodnotu teploty. Po krátkej chvíli bude táto hodnota zodpovedať skutočnej teplote v miestnosti. Aby ste dosiahli úplnú koreláciu medzi želanou a skutočnou teplotou miestnosti, budete možno musieť kalibráciu zopakovať.

www.konvektory.sk

www.kureniegloamox.sk

www.adaxneo.sk

www.adax.no

Toto zariadenie nesmú používať osoby (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo nedostali inštrukcie týkajúce sa použitia zariadenia osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.

Aby sa deti nehrali so zariadením, mali by byť pod dozorom.

Aby sa predišlo možnému nebezpečenstvu, poškodený napájací kábel musí vymeniť výrobca, jeho servisný technik, alebo osoba s podobnou kvalifikáciou.

www.kureniegloamox.sk

www.adaxneo.sk

Výhradný importér pre SR:

INTER AUDIO s.r.o.

Nádvorie Európy 3672/38

945 01 Komárno

www.interaudio.sk

© INTER AUDIO s.r.o. 2016

Kopírovanie celého manuálu alebo jeho časti možné iba s písomným súhlasom firmy INTER AUDIO s.r.o.